

TANITA BD-590

רכיבים ותכונות




החלפת יחידות שקילה




הערה: לשימוש רק בדגם שיש לו כפתור יחידות שקילה. נתן לשנות את יחידת השקילה בכל עת למעת מצב שבו נראה "88888" בתצוגה. לחץ על כפתור "Kg/Lb-oz" ובתצוגה יופע יחידת השקילה שנבחרה. אם תרצה להחליף את יחידת השקילה, לחץ על כפתור "Kg/Lb-oz" עד שיחידת השקילה תבחר. מצב הבחירה ישמר לאחר כיבוי המשקל.

הכנסת הסוללות

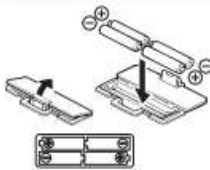

פתח את מכסה הסוללה בגב המשקל. הכנס את הסוללות AA- שסופקו כפי שמתואר בציור. הערה: הקפד שקוטביות הסוללות בכיוון הנכון, אם הסוללות ממוקמות באופן שגוי נזל מהסוללה עלול לדלוף ולגרם לנזק. אם אינך מתכוון להשתמש במשקל לתקופה ארוכה, רצוי להוציא את הסוללות לפני האחסון. יתכן ורמת האנרגיה בסוללות המסופקות עם המשקל תרד לאורך הזמן.

הערות חשובות



- אל תרטיב את המשקל או אל תאחסן את המשקל בסביבת לחות גבוהה.
- המשקל הוא מכשיר מדויק- אל תפיל אותו, אל תקפוץ עליו או אל תפיל עליו חפצים כבדים.
- אל תפרק את המשקל או תבצע כיוונים במשקל.
- כשלוחצים על כפתור On/Tare, אין לחוץ עליו בממושך שכן לחיצה ממושכת תגרום להודעת "Err" (שגיה) להופיע בתצוגה.

שקילה



הפעל את המשקל ע"י לחיצה על כפתור On/Tare



"88888" יופיע בתצוגה

המתן עד שיופיע בתצוגה "0.00" ואז הנח את התינוק על המשקל (בתוך 60 שניות)

בתצוגה יופיע המשקל

לאחר הוצאת התינוק ממשקל השקילה, בתצוגה יופיע "0.00" והמשקל יכבה אוטומטית בערך אחרי 3 דקות.

פונקציית טרה



פונקציית טרה מאפשרת לך לשקול את התינוק עם פריט אחר (כלומר עם מגבת או שמיכה) מבלי שתהיה הטיה של המשקל התינוק בפועל.

הפעל את המשקל.

הנח את הפריט (כלומר מגבת או שמיכה) על מגש המשקל.

לחץ על כפתור On/Tare על מנת לאפס את המשקל ל "0.00".

הנח את התינוק על מגש המשקל.

הערה: כאשר המשקל הכולל של הפריט והתינוק מעל 20 ק"ג או 40 ליברות, בתצוגה יופיע "OL" (עומס יתר).

פונקציית Recall (קריאה קודמת)

נתן לראות שקילה קודמת ע"י לחיצה על כפתור RECALL


(נתן להציג רק את הקריאה האחרונה בלבד)

כאשר השקילה הנוכחית מוגנת, לחץ על כפתור Recall, הקריאה השקילה הקודמת תוצג אוטומטית.

למשך 10 שניות, לחץ על כפתור RECALL שוב לחזור לקריאת השקילה הנוכחית.

כשהמשקל כבוי, לחץ על כפתור RECALL ובתצוגה תופיע קריאת השקילה האחרונה למשך 10 שניות.

החלפת סוללות



כשמופע בתצוגה "Lo", זה אומר שהסוללות במשקל חלשות ויש להחליפן. כשלא מופיע כלום על התצוגה אז הסוללות לא תקינות ויש להחליפן.